取 扱 説 明 書

小型電磁流速計

HJ - 503

有限会社 アイオーテクニック

〒194-0002 東京都町田市南つくし野 2-28-19 Tel. 042-796-3933

目 次

| 1-1. 概 要 | 2 |
|---------------------------|----|
| 1-2. 動作概要 | 3 |
| 1-3. データ処理 | 3 |
| 1-4. 構成と仕様 | 3 |
| 1-5. ブロック図 | 4 |
| 1-6. 外観図と各部名称 | 5 |
| 2-1. ケースの開閉 | 6 |
| 2-2. リチウムバッテリーの脱着 | 6 |
| 2-3. SDカードの脱着 | 6 |
| 2-4. 電源のON/OFF | 7 |
| 2-5. 装置との通信 | 8 |
| 2-6 測定起動手順 | 9 |
| 2-7. 測定時間と測定間隔の説明 | 11 |
| 2-8. データ回収手順(SD カードからの回収) | 12 |
| 2-9. データ確認手順 | 12 |
| 2-10. 保管中の動作 | 13 |
| 2-11. 規定電圧より、下がった時 | 13 |
| 3-1. 装置の保守 | 14 |
| 3-2. 流速センサーの保守 | 14 |
| 3-3. 水圧センサーの保守 | 14 |
| 4-1. 最大観測日数 | 14 |

説明の中では、下記のように扱っていいます。

[]に囲まれた言葉は、装置の各部の名称です。 例: [バッテリーケース]は、装置のバッテリーケースを意味します。 []に囲まれた言葉は、パソコン操作のアクションです。 例: [チェック] は画面のチェックボタンをクリックすることを意味します。 []に囲まれた言葉は、画面表示部の名称です。 例: [測定番号]は、表示されている測定番号を意味します

1-1. 概 要


小型電磁流速計(HJ-503)は、海底や中間層に吊り下げて設置し、使用しできます。水圧センサーによる水圧、電磁流速センサーによる東方成分流速(E流速)、北方成分流速(N流速)を、サンプリング間隔(通常:0.5秒)で測定し、測定時間分のデータを、SDカードに収録します。水圧波高で安定した波浪観測が実現できます。サブデータとして水温、方位も測定、収録します。下記の特長があります

水圧センサーを実装しました。測定時間20分、測定間隔60分で40日間、波高・波向・流速の観測ができます(長周期モードで、水圧は連続測定)。自記機能は、連続測定で14日以上です。

吊り下げフレームで、中間層の流速測定にも対応衛星通信でワールドワイドに変身。

KOBAZAME-S(別売)で地球のどこからでもモニタリング OK! データメモリにSDカード(32GBまで)を採用しました。 データ回収は、SD カードの交換だけで素早く、簡単です。

- * データ処理は通信・処理ソフト(MagicProcessorK)で、波高統計処理ができます。
- * 衛星通信・制御装置(KOBANZAME-S)や、インターネット通信・制御装置(KOBANZAME14)の利用で、海外、国内でのモニタリング観測を実現できます。(下図参照)

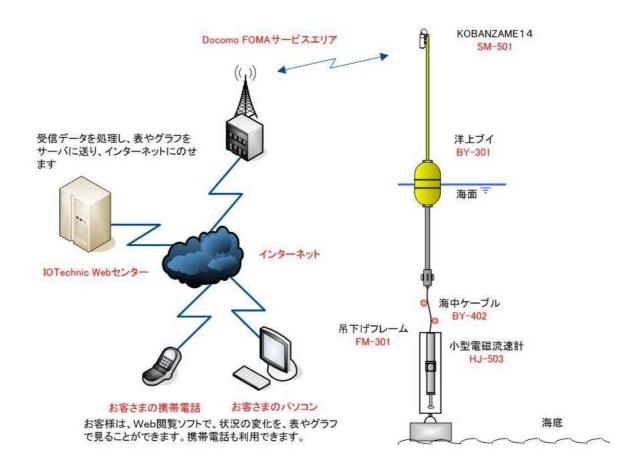

1-2. 動作概要

本装置は、操作用ソフトPILOC(付属品)が、発信するコマンドによって、下図のように制御されます。

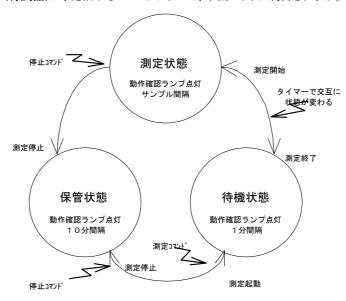


図1-1 装置の状態遷移

1-3. データ処理

MagicProcessorK(別売)は、処理・通信ソフトです。下表の結果項目を算出できます。インターネットやLANで、処理結果をWeb に、アップロードできます。

表1-1 処理項目

| 処理項目 | 最高波高・周期、1/10最大波高・周期、有義波高・周期、平均波高・周期、波数、水深、η rms、歪み度 | |
|------|---|--|
| | (Skewness)、尖鋭度(Kurtosis)、水位、長周期最高波高·周期、長周期有義波高·周期 | |
| | 平均砂面值、平均傾斜角 | |


1-4. 構成と仕様

表1-2 構成と仕様


| 構成名称 | 型 式 | 仕 様 概 要 | | |
|-----------------|---------|--|--|--|
| 小型電磁流速計 | HJ-503 | 流速:範囲±3m/s、精度±1%/FS、分解能1cm/s、応答速度:40ms、ドアノブ型式X・Y電磁流速センサー | | |
| | | 水圧:範囲0~7kg/c㎡、精度±0.5%/FS、分解能1g/c㎡、半導体圧力センサー、絶対圧、 | | |
| | | 方位:範囲0~359°、精度±3°、分解能1°、ICコンパス | | |
| | | 水温: 範囲-5~40° C、精度±0.1° C、分解能0.1° C、白金測温センサー | | |
| 使用 | | 使用水深:1~60m、範囲:20.5m、分解能:1cm、精度:±1%/FS | | |
| | | 通信:COMポート、通信速度:1200~115200BPS、対応SDカード:2GB~32GB(Windows フォーマット) | | |
| | | サンプル間隔 1.0,0.5,0.2,0.1sec、測定時間1~60分、測定間隔1~240分 | | |
| | | 寸法:470L×48 Ø、重量:1.1kg、材質:ジュラコン 付属品:保守部品、工具 | | |
| | | オプ・ション | | |
| インターネット通信・制御装置 | SM-501 | FOMAサービスエリアで利用できます。TCP/IP, PPPなどのプロトコルを実装しており、直接、インターネットと通信でき | | |
| KOBANZAME14 | | ます。インターネット標準時刻サイトを利用した同期機能 | | |
| | | 通信装置:UMO2-F(FOMA ユビキタスモジュール)、通信プロトコル IPv4:IP、UDP、TCP、HTTP、FTP、NTP、ICMP、PPP、ARP | | |
| | | 外形寸法:237L×90φ、重量:0.9 kg、材質:ジュラコン | | |
| 衛星通信·制御装置 | SM-501s | 通信モジュール:9602(IRIDIUM 社製 I) 通信遅延:1 分以内、 | | |
| KOBANZAME-S | | 外形寸法: 237L×90φ、重量:1.0 kg、材質:ジュラコン | | |
| インターネット通信・制御ソフト | RA-653 | 装置の制御、自動データ回収、生データのモニタ、Webサーバへのアップ/ダウンロードができます。Webワッチサービスなどの | | |
| PilotWeb | | リアルタイム観測で必要です。 | | |
| 衛星通信・制御ソフト | RA-655 | イリジウム衛星とデータ送受信を行います。270バイト/送信、340バイト/受信単位。また、メールサーバからの定期的 | | |
| PilotS | | なデータダウンロードを自動実行できます。 | | |
| 処理・通信ソフト | RA-652 | 処理・通信アプリケーションソフトです。一般的な波高計算、推移グラフの描画、ファイル管理を行います。パワースペクトル | | |
| MagicProcessorK | | グラフ、長周期波処理、インターネット、データ通信などの機能もあります。PilotSで受信した処理結果ファイルから | | |
| | | 表やグラフ作成し、Webにアップロードする機能が追加されています。 | | |
| | | | | |
| チウムハ゛ッテリーハ゜ック | LB-403 | 3. 6V, 30AH | | |


1-5. ブロック図

図1-2 ブロック図

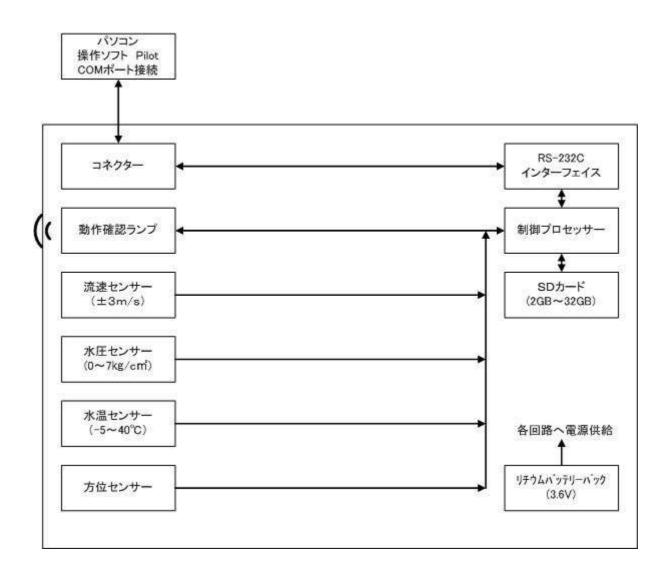

1-6. 外観図と各部名称

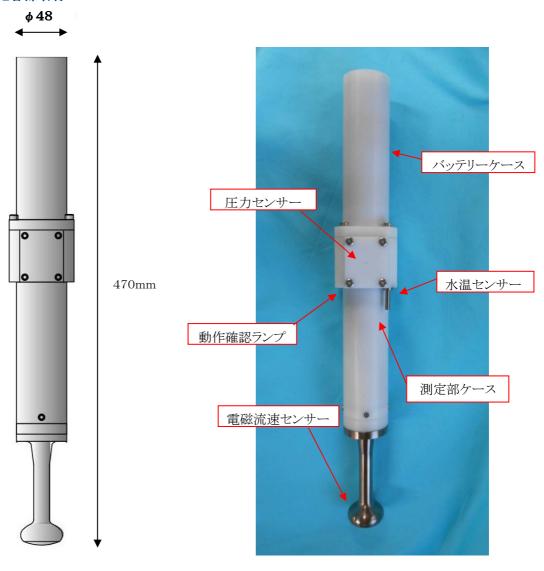

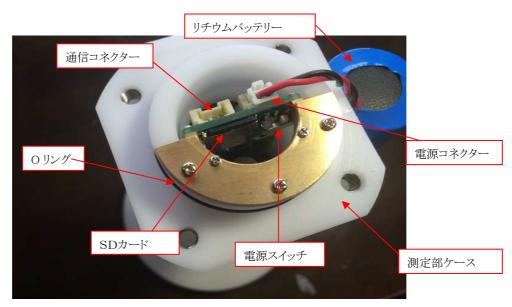

2-1. ケースの開閉

*ケースを開ける

[バッテリーケース]の六角ボルト(M5)4箇所を、付属のボックスドライバーで緩めて抜き取ります(Photo.1)。

[バッテリーケース]をつかんで、ゆっくりと引き抜きます。[リチウムバッテリー]がでてきますので[電源コネクター]に無理がかからないようにゆっくり抜いて下さい(Photo.2)。

*ケースを閉める

Pohot.2 のように[リチウムバッテリー]を挿入して、[O リング]とバッテリーの配線に気を付けて、[バッテリーケース]をしっかりと押し込みます。六角ボルトを、軽く手で絞めていき、最後にボックスドライバーで締めこみます。締め過ぎに注意して下さい。ネジは、対角の順番で締めてください。



(Photo. 1)



(Photo. 2)

2-2. リチウムバッテリーの脱着

*リチウムバッテリーの取外し

[リチウムバッテリー]のコネクターのツメ(Photo.2)を押さえながら、コネクターを引き抜きます。

*リチウムバッテリーの取付け

[リチウムバッテリー]のコネクターを[電源コネクター]に、しっかりと差し込みます。コネクターを軽く引っ張り、"ツメ"が、しっかりと引っかかり、抜けないか確認してください(Photo.1)。

注: [リチウムバッテリー]の脱着[SDカード]取付け状態(Photo.1)で、[SDカード]を、一度押し込み、離すと、"カチッ"と音がして、[SDカード]が、"ピョン"と抜けますので(Photo.2)、指でつまんで取り外してください。

*SDカードの取付け

[SDカード]の接点(金メッキ部)が、緑の回路基板側になるように、[SDカード]を軽く差し込みます(Photo.2)。更に、"カチッ" と音がするまで、押し込みます。指を離しても、Photo.1 の状態で安定していることを確認してください。

注1: 装置が、電源ONの場合、[SDカード]の脱着時には、[動作確認ランプ]が、1秒点灯しますので確認してください。

注2: フォーマット直後や、新品の[SDカード]を取付けると、[動作確認ランプ]が点滅して、[SDカード]にファイルを作成します。

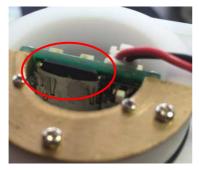


Photo.1 [SDカード]取付け状態

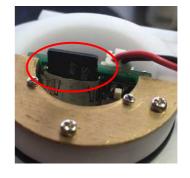


Photo.2 [SDカード]取外し状態

2-4. 電源のON/OFF

*電源ON

[電源スイッチ]の[ノブ]を、Photo.1 の状態から、Photo.2 の状態にスライドします。[動作確認ランプ]が、10秒間点灯します (Photo.4)(Photo.5)。





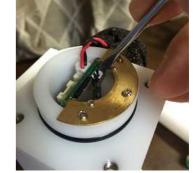


Photo.1 電源OFF状態

Photo.2 電源ON状態

Photo.3 小型ドライバーでON/OFF

*電源OFF

[電源スイッチ]の[ノブ]を、Photo.2の状態から、Photo.1の状態にスライドします。

注1: [ノブ]のスライドが、指で難しい場合は、Photo.3のように小型のマイナスドライバーなどを利用してください。

注2: 電源を一度 OFF して、再度 ON する場合は、OFF 状態を、数秒維持してから、再度 ON してください。

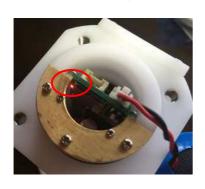


Photo.4 [動作確認ランプ]の点灯状態(装置内部)



Photo.5 [動作確認ランプ]の点灯状態(装置外部)

2-5. 装置との通信

パソコンで装置と通信するためは、パソコンのCOMポート(Photo.4)と、装置の[通信コネクター](Photo.2)を、パソコン接続ケーブル(CA-501 Photo.1)で接続して行います。パソコンにCOMポートがない場合は、Photo.4 のように"USB-RS232C変換ケーブル"を使用して通信します。



Photo.1パソコン接続ケーブル(CA-501)



Photo.2 [通信コネクター]に接続します



Photo.3 パソコンのCOMポート




Photo.4 USB-RS232C変換ケーブルを使用して接続 (エレコム社製:UC-SGT)




Photo.5 USB-RS232C変換ケーブル (バッファロー社製:BSUSRC06)

2-6. 測定起動手順


1. Pnot を実行します。使用するCOMポートが、一致しているか確認してください。下図は実行直後の画面です。(詳しい説明は、Pnot の取扱説明書や、ヘルプを参照してください。)

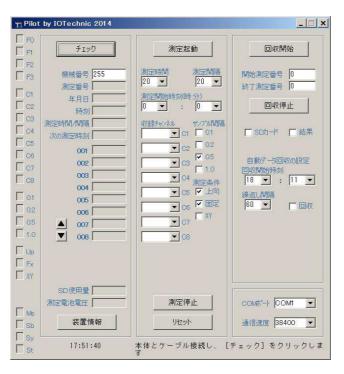

- 2. パソコンの時刻を時報に合わせてください。
- 3. [チェック]をクリックして、通信状態を確認します。[時刻]などが、正常に表示されれば、通信状態は良好です。装置が、通信をする時、[動作確認ランプ]が点灯します。コマンド送信後、[動作確認ランプ]が点灯しなければ、装置はコマンドを受信できていません。

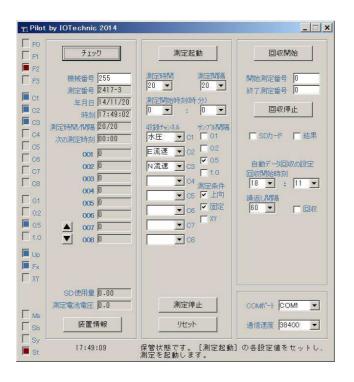

4. 装置をリセットします。[リセット]をクリックして、下図の[テーブル]のチェックをオンし、[OK]をクリックします。[動作確認ランプ]の消灯後、再度[チェック]をクリックし、装置の測定情報を表示します。

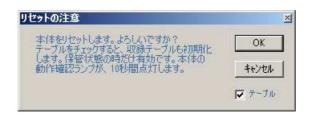

5. [収録チャンネル]、[サンプル間隔]、[測定条件]を、設定します。

小型電磁流速計(HJ-503)の場合は、[チェック]をクリックすると、下記のように測定情報が表示されます。変更の必要がない場合は、そのままの設定で使用します。

[収録チャンネル] [C1]:水圧 [C2]:E流速 [C3]:N流速

[サンプル間隔][0.5](秒)

[測定条件] [上向]:チェック有、[固定]:チェック有、[XY]:チェック無


6. [測定時間]、[測定間隔]、[測定開始時刻]を、設定します。[測定開始時刻]は、必ず設定してください。図2-1を参考にしてください。

[測定時間] 20(分) 初期値

[測定間隔] 20(分) 初期値

[測定開始時刻] 任意の時刻を設定する

- 7. [測定起動]をクリックし、右図の[測定起動の注意]ウィンドウで **温定起物の注意** [OK]をクリックします。
- 8. 予備測定時刻に[状態インジケータ]が、待機状態[Sy]から、予備測定状態[Sb]に変わったことを、[チェック]をクリックして確認します。

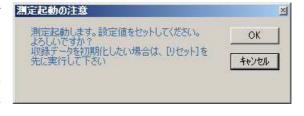

- 9. 測定時刻に[状態インジケータ]が。予備測定状態[Sb]から、測定状態[Ms]に変わったことを、**「チェック」**をクリックして確認します。
- 10. [動作確認ランプ]が、サンプル間隔で点滅していること確認します(Phto.1)。

[動作確認ランプ]の点灯間隔

保管状態: 10分に1回点灯します。

待機状態: 1分に1回点灯します。


予備測定状態: 1秒間隔で点滅します。

測定状態: サンプル間隔で点滅します。



Photo.1 [動作確認ランプ]の点滅の確認

2-7. 測定時間と測定間隔の説明

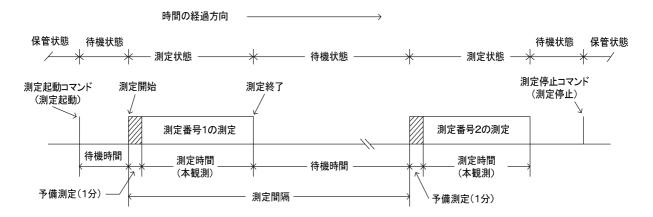

動作確認ランプ点灯間隔 保管状態:0.5秒/10分 待機状態:0.5秒/1分 予備観測:1秒 本測定状態:サンプル間隔

図2-1 動作タイムチャート

[測定時間](1~60分)

データをサンプルし収録する時間(分)です。図2-1のタイムチャートに、測定時間や測定間隔の定義があります。装置は、コマンドパケットを受信する(測定起動)と、測定開始時刻まで待機状態になります。測定開始時刻になると、測定状態となり、予備測定を1分間行います。その後、データをサンプルします。測定時間を過ぎると、測定を終了し、再び待機状態になります。測定条件が変更されるまで、同じ動作を繰り返します。(間欠測定)

[測定間隔](1~240分)

測定開始時刻から、次の測定開始時刻までの時間(分)を指定します。連続測定をする時は、測定時間と測定間隔の値を、等しく設定します。連続測定の場合、図2-1のタイムチャートの予備測定は、最初の1回目だけあります。

「測定開始時刻〕

[測定開始時刻]に1回目の予備測定の、開始時刻(24時制)を 指定します。 0: 0を指定すると、装置はコマンドを受信して、すぐ に1回目の予備測定を開始します。

「収録チャンネル】

右表が、収録チャンネルに指定できる測定要素です。この装置では、2(水圧)、3(E流速)、4(N流速)チャンネルが、使用できます。

測定要素表

| MCANA | | | | |
|---------|-----------|------------------|--|--|
| チャンネル番号 | 測定要素 | 単位 | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 水圧 | g∕c m i̇́ | | |
| 3 | E流速 | cm/sec | | |
| 4 | N流速 | cm/sec | | |
| 5 | 水位(超音波波高) | cm | | |
| 6 | 水温 | ×0. 1°C | | |
| 7 | 気圧 | hPa | | |
| 8 | E風速 | ×0. 1m∕sec | | |
| 9 | N風速 | ×0. 1m∕sec | | |
| 10 | 気温 | ×0. 1°C | | |
| 11 | 酸素飽和度 | ×0. 1% | | |
| 12 | 塩分 | ×0. 1‰ | | |
| 13 | 超水圧 | ×0. 1g∕cm² | | |
| 14 | 加速度Ax | mg | | |
| 15 | 加速度Ay | mg | | |
| 16 | 加速度Az | mg | | |
| 17 | 緯度 | ° (DEG) | | |
| 18 | 経度 | ° (DEG) | | |
| 19 | 海抜高度 | ×0. 1m | | |
| 20 | ジオイド高 | ×0. 1m | | |
| 21 | 速度 | ×0. 01m∕sec | | |
| 22 | 真方位 | ×0. 01° | | |
| 23 | ロール | 0 | | |
| 24 | ピッチ | 0 | | |
| 25 | 3一(磁北方位) | 0 | | |
| 26 | 砂面 | cm | | |
| 27 | 傾斜角 | 0 | | |
| 48 | ドップラー流速C1 | cm/sec | | |
| 49 | ドップラー流速C2 | cm/sec | | |
| 50 | ドップラー流速C3 | cm/sec | | |
| 51 | ドップラー流速C4 | cm/sec | | |
| | | | | |


2-8. データ回収手順(SD カードからの回収)

- 1. Pno を実行して、[測定停止]をクリックし、装置を停止します。[状態インジケータ]が、測定状態[Ms]、又は待機状態 [Sy]から、保管状態[St]に変わったことを確認します。[電源スイッチ]を OFF にして、[SDカード]を取り出し、パソコンのカードリーダーに装着します。
- 2. Pno 「SDカード」(下図赤丸)をチェックし、[回収開始]をクリックすると、下図のように、ファイル選択のウィンドウが表示されます。カードリーダーのSDカード(リムーバブルディスク、SD等)のフォルダに移動します。[SDカード]内のファイル数は、SDカード容量によって異なりますが、一番先頭のファイルを選択して[開く]をクリックします。



3. 下図の[SDデータ回収]の[OK]をクリックします。回収中は、[測定番号]、[年月日]、[時刻]などを表示します。全て回収すると、下図の[古いヘッダーを検出の注意]か、[エラーパケット検出の注意]を表示します。[キャンセル]をクリックして回収を終了します。



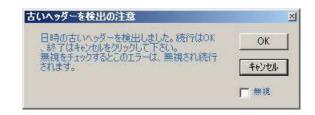


- 4. 引き続き、圧縮ファイル(whNNNq.h10)の解凍が開始され、再び、解凍中の[測定番号]、[年月日]、[時刻]などを表示します。[解凍終了]のメッセージで、データ回収を終了します。
- 5. Puor のインストールフォルダに、whNNNi.h10,whNNm.h10 のマスターファイルが、作成されますので確認してください。

2-9. データ確認手順

1. **MagicProcessork** を実行します。(詳しい説明は、**MagicProcessork** の取扱説明書や、ヘルプを参照してください。) 2.ツールバーの [開く]をクリックし、マスターファイル(whNNNm.h10)を開いて下さい。(NNN:機械番号下3桁)

3.ツールバーの [生データ数値表]、 [生データグラフ]をクリックして開きます。

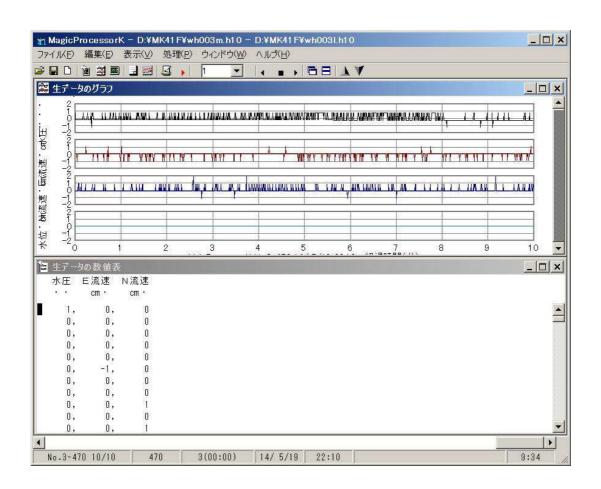

注1. 大きく測定番号を移動するときは、メインウィンドウ下の[スクロールバー]を使用します。移動後、 ▶をクリックして描画してください。

注2. グラフの拡大や縮小は、グラフのウィンドウを選択してから、右クリックメニューやファンクションキー[縮小-F3]、[拡大-F4]を使うと便利です。

2-10. 保管中の動作

図2-1の保管状態でも、装置は動作しています。動作確認ランプが、10分に1回の間隔で点灯します。また、観測を終了し、 装置を保管する場合は、[電源スイッチ]をOFFして、[リチウムバッテリー]を取り外して保管してください。

2-11. 規定電圧より、下がった時

なんらかの事情で、装置を長期間、回収できない時があります。電圧低下による、異常動作を避けるため、バッテリー電圧の規 定値(3.0V)以下で、測定を数度、続けた場合、自動的に測定を停止し、保管状態になります。

3-1. 装置の保守

使用後は、付着した海藻、貝、泥などの汚れを落とし、水道水で洗い流して、乾燥させてから、収納ケースに入れて、保管してください。[Oリング]は下記の手順で保守します。

- 1. [測定部ケース]の[Oリング]と、その溝の古いシリコングリスを、きれいに拭き取ります。[Oリング]が、接する[電池ケース] 側も、拭き取ってください。
- 2. 付属のシリコングリスを、[Oリング]に薄く伸ばし、まんべんなく塗ります。ごみが付かないように、気を付けて、溝にはめてください。

3-2. 流速センサーの保守

流速センサーの電極に、貝や塩が固まって付着すると、測定精度を悪化させます。特にゼロドリフトに、影響しますので、定期的に清掃して下さい。センサーを傷付けないように、マイナスドライバーなどを利用して取り除きます。仕上は、#400~#600程度の、目の細かいサンドペーパーで、水を流しながら、ヘッドの部分を研いて下さい。

3-3. 水圧計の保守

Photo.1 が、[水圧計]の受感穴で、内部は高粘度のシリコンオイルで満たされています。装置の使用後は、付属の注射器で、シリコンオイルを、あふれ出るまで補充して下さい。この穴が詰まると故障の原因になりますので、必ず、点検してください。



Photo.1

4-1. 最大観測日数

[リチウムバッテリー]は、LB-403を使用します。

測定時間20分、測定間隔60分で40日間の観測が可能です。